

B11005 B15005 B19005

Operation, Maintenance and Installation manual Libretto istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione Bedienungs- und Wartungsanleitung Mise en route , entretien et installation Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Handbok för användning, underhåll och installation Käyttö-, huolto- ja asennusohje Bruks- vedlikeholds- og installasjonsanvisning Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning



ENGLISH

With Dometic at home everywhere. Thank you for your decision to buy an Dometic product. They all have been specially conceived for your vehicle, matching totally the requirements of leisure on wheels - with more than 75 years of experience, the most advanced technology, first-rate materials, superb workmanship, functional design and a care for the environment. The unique Dometic EuroService Guarantee offers you additional peace of mind - ensuring that you will derive great comfort everywhere from your Dometic products.

ITALIANO

Con Dometic come a casa, ovunque. Vi ringraziamo per averci scelto. I prodotti Dometic sono stati espressamente concepiti per il Vostro veicolo; soddisfacendo completamente le esigenze del tempo libero, sui mezzi mobili, con un'esperienza di oltre 75 anni, la tecnologia più avanzata, materiali di prima qualità, superba squadra di tecnici nonché design funzionale ed attenzione per l'ambiente. Usufruite del Servizio di Garanzia Europea che Vi offre completa tranquillità assicurandoVi che trarrete grande comfort ovunque grazie ai "Vostri" prodotti Dometic.

DEUTSCH

Mit Dometic überall wie zu Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl. Die Dometic-Produkte wurden speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und tragen den Erfordernissen der Freizeit auf Rädern voll Rechnung - mit einer mehr als 75-jährigen Erfahrung, modernster Technologie, erstklassigen Materialien, einem hervorragenden Technikerteam, funktionellem Design und Umweltfreundlichkeit. Nutzen Sie die EuroService-Garantie, mit der Sie ganz ruhig fahren und die Ihnen überall dank "Ihren" Dometic-Produkten größten Komfort sichert.

FRANÇAIS

Partout avec Dometic. Merci d'avoir choisi un produit Dometic. Il a été spécialement conçu pour votre véhicule complétant totalement la gamme d'équipements de votre véhicule de loisirs. Dometic, c'est aussi, 75 ans d'expérience, une technologie avancée, du matériel de premier choix, un design fonctionnel et la protection de l'environnement. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profiter partout de votre matériel.

NEDERLANDS

Met Dometic voelt u zich overal thuis. Wij danken u voor de aanschaf van een Dometic-product. Onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor uw voertuig en voldoen volledig aan de eisen die u stelt aan ontspanning onderweg. Met meer dan 75 jaar ervaring, de meest geavanceerde technologie, eersteklas materiaal, uitstekend vakmanschap, functioneel design en zorg voor het milieu. De unieke Dometic EuroService-garantie is nog een extra geruststelling - zodat u overal veel gemak zult ondervinden van uw Dometic-producten.

ESPAÑOL

Con Dometic en todas partes como en casa. Le agradecemos su elección. Los productos Dometic han sido expresamente concebidos para su vehículo; satisfaciendo totalmente las exigencias del tiempo libre, en medios móviles, con una experiencia de más de 75 años, la tecnología más avanzada, materiales de primera calidad, soberbio equipo de técnicos así como design funcional y respeto al medio ambiente. Disfruten del Servicio de Garantía Europea que le ofrece tranquilidad absoluta, asegurándole que obtendrá gran confort en cualquier lugar gracias a sus productos Dometic.

PORTUGUÊS

Com Dometic, em todo o lado como em casa. Agradecemos a sua escolha. Os produtos Dometic foram expressamente concebidos para o seu veículo; satisfazendo totalmente as exigências do tempo livre, em meios móveis, com uma experiência de mais de 75 anos, a tecnologia mais avançada, materiais de primeira qualidade, uma excelente equipa de técnicos e um design funcional e respeito pelo ambiente. Aproveite o Serviço de Garantia Europeia, que lhe oferece uma tranquilidade absoluta e lhe assegura que obterá um grande conforto em qualquer lugar gracas aos seus produtos Dometic.

SVENSKA

Med Dometic är Du hemma överallt. Tack för Ditt beslut att köpa en Dometicprodukt. De har utvecklats speciellt för Din husvagn eller husbil och lever upp till alla de krav för fritid på hjul -med mer än 75 års erfarenhet, avancerad teknologi, förstklassigt material, oöverträffat hantverk och design samt omtanke om milijön. Den unika Dometic Europagararantin ger Dig trygghet om något skulle hända

SUOMI

Dometic - kotonaan kaikkialla. Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Dometicin tuotteen. Tuotteemme on kehitetty yli 75 vuoden kokemuksella liiikkuvan lomanviettäjän tarpeisiin ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista uusimmalla, ympäristöä säästävällä tekniikalla, toimivalla muotoilulla ja korkealla ammattitaidolla. Dometic tuotteita voit käyttää luottavaisin mielin.Ainutlaatuinen Dometic EuroService -takuu ja laaja huoltoverkosto varmistavat., että saat apua ongelmatilanteissa myös matkasi varrella.

NORSK

Med Dometic kan du føle deg hjemme overalt. Takk for at du bestemte deg for å kjøpe et produkt fra Dometic. Alle våre produkter er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og lever fullt opp til alle krav om bekvemmelighet i din fritid - basert på mer enn 75 års erfaring, den mest avanserte teknologi, førsteklasses materialvalg og håndverk, funksjonelt design og omtanke for miljøet. Den unike Dometic EuroService-garantien gir deg trygghet og sikrer komfort uansett hvor du måtte befinne deg.

DANSK

Med Dometic kan du føle dig hjemme overalt. Tak for din beslutning om at købe et Dometic produkt. De er alle blevet specielt udviklet til dit køretøj og lever fuldt ud op til kravene om fritid på hjul med mere end 75 års erfaring, den mest avancerede teknologi, førsteklasses materialer, uovertruffent håndværk, funktionelt design og omtanke for miljøet. Den unikke Dometic EuroService Garanti giver dig yderligere ro i sjælen og sikrer, at du takket være dine Dometic produkter vil opleve stor komfort, uanset hvor du befinder dig.

Garantibetingelser

"Produktet er omfattet af en garanti jf. lovgivningen og bestemmelserne, som blev vedtaget ved inkorporering af direktivet 1999/44/EF."

Producentens garanti bortfalder udtrykkeligt i tilfælde af beskadigelse og/eller fejl i produktet, som skyldes og/eller afhænger af forkert montering.

Forbrugeren kan vælge at lade autoriserede forhandlere, som ikke er tilknyttet Dometic, foretage installationen af produktet.

DOMETIC - 2004 Alle rettigheder forbeholdes . Trykt i Italien - Sidelayout: IDM

Ingen dele af denne publikation må gengives, kopieres eller overføres under nogen form uden skriftlig tilladelse fra DOMETIC.

Figurer, beskrivelser, anvisninger og tekniske specifikationer er kun vejledende og ikke bindende.

På grund af DOMETICs politik om vedvarende produkt- og sikkerhedsforbedringer forbeholder vi os retten til at foretage ændringer uden forvarsel og uden hver gang at opdatere denne håndbog.

Opbevar dette dokument til fremtidig reference.

Inde	×	Operation, Maintenance and Installation manual Air conditioner	English
1 1.1. 1.2.	Generel information Oversigt over håndbogen	Libretto istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione Condizionatore	Italiano
1.3. 1.4. 1.5.	Beskrivelse af airconditioneren	Bedienungs- und Wartungsanleitung Klimaanlage	Deutsch
1.6. 1.7.	Teknisk information	Mise en route, entretien et installation Climatiseur	Français
2 2.1. 2.2.	Installationsvejledning Emballage, udpakning og håndtering9 Forberedelse af tagåbningen	Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Airconditioner	Nederlands
2.3. 2.4.	Montering af airconditioneren	Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Acondicionador	Español
3 3.1.	Fejlfinding, vedligeholdelse, genanvendelse Problemer, årsager, løsninger15	Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Aparelho de ar condicionado	Português
3.2. 3.3.	Ekstraordinær vedligeholdelse	Användning, underhåll och installation Luftkonditionering	Svenska
	B1100S ledningsdiagram	Käyttö-, huolto- ja asennusohje Ilmastointilaite	Suomi
	Reservedelstabel B1100S - B1500S - B1900S19	Bruks-, vedlikeholds- og installasjonsanvisning Airconditioner	Norsk
		Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning Airconditioner	Dansk

GB

NL

Е

S

FIN

1.1. Oversigt over håndbogen

Denne håndbog er lavet af producenten og skal betragtes som en del af airconditioneren.

Den information, som håndbogen indeholder, sikrer, når den følges, en korrekt og effektiv brug af airconditioneren.

Den første del af denne håndbog henvender sig til brugeren \nearrow , den anden del henvender sig til faglærte teknikere , som skal foretage installationen af airconditioneren.

For at henlede læserens opmærksomhed på særlige dele af teksten anvendes følgende symboler:




Denne handling kan resultere i farlige situationer

Nyttige råd

φ

Information om miljøsikkerheden

□ 1.2. Producent og airconditionerens informationsplade

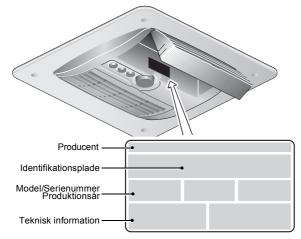

1.3. Beskrivelse af airconditioneren

Denne airconditioner er designet og produceret til installation i køretøjer - eksempelvis campingvogne, campingbiler og motorhomes med det formål at forbedre temperaturforholdene. Den tilfører frisk og affugtet luft om sommeren og varm luft om vinteren uden på nogen måde at erstatte køretøjets varmesystem. I begge tilfælde bestemmes temperaturen af brugeren.

Frisk luft - i drift

Systemet omfatter: Kompressor (a), kondensator (b), køleelement (d), og afkølende gas under pres. Alt efter den afkølende gas' fysiske tilstand - flydende eller luftformig - varmer eller afkøler den de komponenter, som den passerer igennem.

Ventilatoren (c) presser den interne luft igennem det afkølede køleelement, hvorfra luften kommer ud afkølet og affugtet.

Denne proces reducerer temperaturen i køretøjet, når den gentages over et stykke tid.

Varm luft - i drift

Den omgivende luft tvinges ved hjælp af en ventilator (c) ind i et elektrisk varmelegeme (e) og recirkuleres så inde i køretøjet.



Køleelement (b)



) 1.4. Sådan anvendes airconditioneren

Airconditionerens ydeevne kan forbedres ved at tage nogle simple forholdsregler.

- Forbedr køretøjets varmeisolering ved at lukke enhver åbning og ved at tildække enhver glasoverflade med reflekterende gardiner.
- Undgå at åbne døre og vinduer unødigt.
- Vælg den mest passende temperatur og hastighed.
- Indstil spjældene rigtigt

For at undgå problemer og minimere risikoen for, at mennesker kommer til skade, bør følgende forholdsregler tages:

- Vent altid nogle minutter (mindst 3) f\u00far det fors\u00f8ges at t\u00e8nde airconditioneren, efter at den har v\u00e8ret slukket, for at undg\u00e1 skade p\u00e1 kompressoren;
- Tilstop ikke luftind- og udtag med klude, papir eller andre genstande;
- Indfør ikke hænder eller andre genstande i åbningerne;
- Spray ikke airconditioneren med vand;
- Hold brandfarlige væsker væk fra airconditioneren.



Hovedafbryder ON - OFF (tændtslukket) Position = airconditioner ON (tændt).

Position \square airconditioner OFF (slukket).



Varm/kold dobbeltknap

Varm - Kold

Position

varm luft

Position - frisk luft



Termostat

Lufttemperatur (18°C,40°C) Ved at dreje knappen med uret øges temperaturen (max. 40°C)

Ved at dreje knappen mod uret reduceres temperaturen (op til 18°C)



Ventilatorkontakt


Lufthastighed


Position \square lav hastighed

Position - høj hastighed

Justering af luftretningen

Indstil spjældene for at styre luften i den ønskede retning.

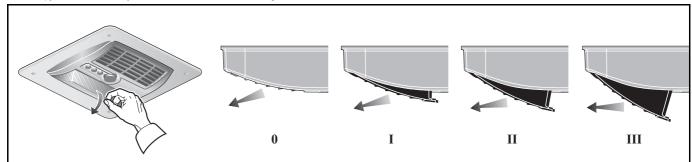

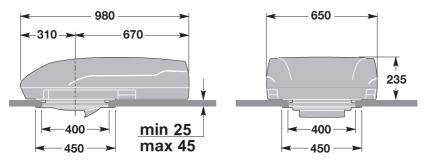


Beskrivelse	Måleen-	Model		
Deskilveise	hed	B1100S	B1500S	B1900S
Afkølende gas (type - mængde)		Se datapladen		
Afkølende ydelse	Watt/h	1000	1500	2000
Køleforbrug	W	500	650	900
Varmekapacitet	W	800	800	1200
Elektrisk kapacitet	V-Hz	230-50	230-50	230-50
Beskyttelsesgrad	IP	X4	X4	X4
Mængde af cirkuleret luft	m ³ /h	310	310	380
Maksimum køretøjsareal (med isolerede vægge)	m^3	16	20	25
Vægt	kg	29	30	33




1.7. Almindelig vedligeholdelse



Rensning: Rengør airconditioneren regelmæssigt og fjern støv med en klud. Om nødvendigt kan anvendes et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke petroleum eller opløsningsmidler.

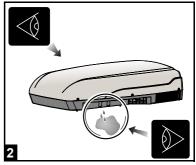


Kontrol: Check airconditioneren regelmæssigt og undersøg, at vandafløbshullerne ikke er tilstoppede.

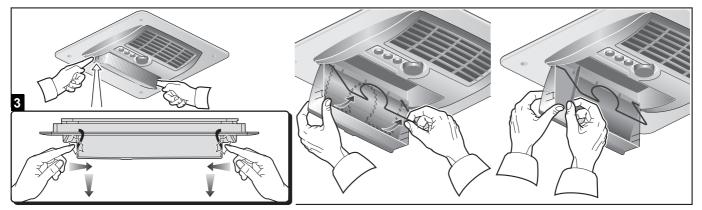


Rensning af filter: Dette bør udføres periodisk; afvask filteret med en vaskemiddelopløsning og lad apparatet tørre, inden det sættes sammen igen.

Airconditioneren skal installeres af en faglært tekniker. Herudover bør de personer, der er ansvarlige for at installere enheden, sørge for, at arbejdsforholdene er sikre for alle involverede.


2.1. Emballage, udpakning og håndtering

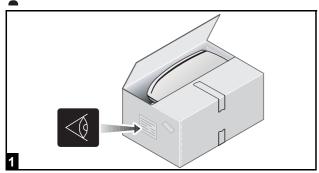

Følg altid de instruktioner, som står trykt på emballagen.

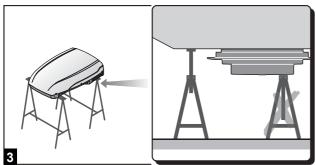

Placer enheden på specielle støtter, så undersiden beskyttes.

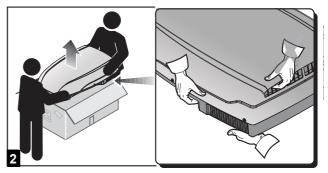

Tag airconditioneren ud af emballagen og undersøg, at den ikke er beskadiget.


Benyt aldrig de bagerste luftåbninger til at løfte airconditioneren fra emballagen.




Flyt airconditioneren hen, hvor installationen skal finde sted, under sikre forhold.


DK

2.2. Forberedelse af tagåbningen

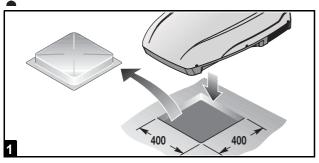

For at installere airconditioneren skal taget have en åbning af passende størrelse. Det er muligt enten at anvende en eksisterende luftventil eller skabe en ny.

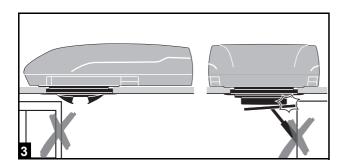

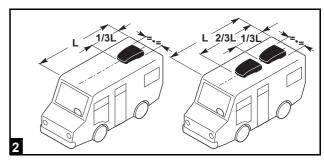

Alt afhængigt af køretøjets dimensioner og afhængigt af behovet for aircondition kan en eller flere enheder installeres. Airconditioneren skal installeres præcis i midten i forhold til køretøjets bredde. Hvis kun én enhed skal installeres, bør denne placeres i den bagerste del af køretøjet.


Før enheden installeres, undersøg da at åbningen ikke er i vejen for den eksisterende indretning (lamper, garderober, døre, gardiner, etc.). Herved sikres en let opsætning af airconditioneren og en problemfri luftcirkulation.





Kontakt køretøjsproducenten for at sikre, at tagkonstruktionen kan bære den statiske vægt og det tryk, som overføres fra køretøjet specielt under kørsel. I nogle tilfælde sørger producenterne for at forberede områder til installation af enheden for at undgå at svække strukturen og/eller undgå at overskære elektriske ledninger.



Airconditioneren skal helst installeres på et plant niveau. Maksimal tilladt hældning: 10°.

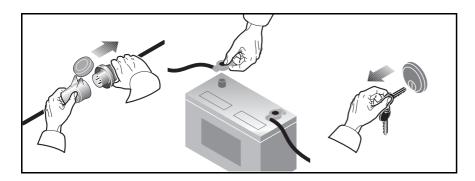


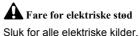


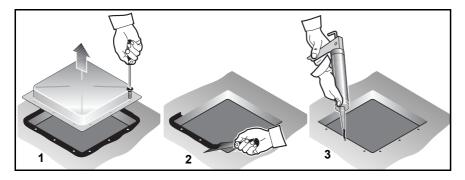

Ved brug af en eksisterende åbning

- 1) Fjern ovenlysvinduets top.
- 2) Rengør installationens åbning hele vejen rundt ved at fjerne eventuelle klæbende rester.
- 3) Fyld eventuelle skruehuller eller ujævnheder med fugemasse eller silikone.

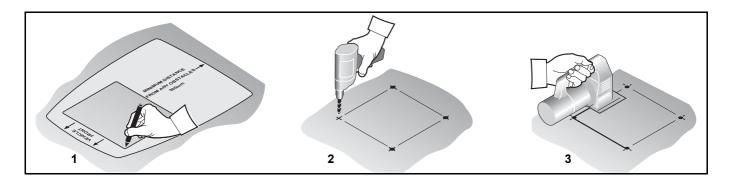


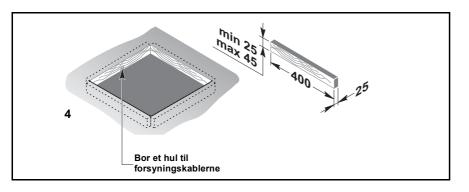

Ny installationsåbning

- Find ved hjælp af den udprintede kartonskabelon, som er vedlagt enheden, den nye åbnings placering og mål.
- 2) Bor de fire hjørner.
- Skær ved at forbinde de allerede borede huller.
- **4**) Opsæt om nødvendigt en støttende træramme.

2.3. Opsætning af airconditioneren

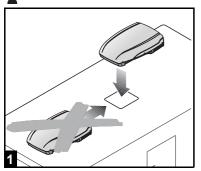

Placer airconditioneren tæt på tagets åbning. Træk aldrig airconditioneren hen over taget, men løft den, når den skal flyttes.



Forbind enheden i forhold til vejledningen i paragraf 2.4.



Inden plasticrammen sættes op, benyttes den til at centrere airconditioneren i åbningen.




Sæt plasticrammen fast og spænd skruerne ved hjælp af en dynamometrisk skruenøgle.




Luk hullerne med de medfølgende propper.

2.4. Elektrisk forbindelse


Hvad angår den elektriske forbindelse bør nationale og lokale regulativer altid følges.

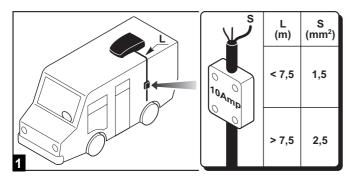

Opsæt et specielt elektrisk system beskyttet af en 10 ampere træg sikring.

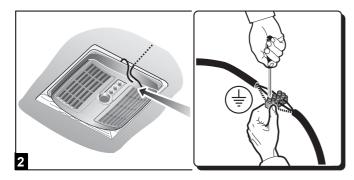


Forbind ledningerne til airconditioneren.

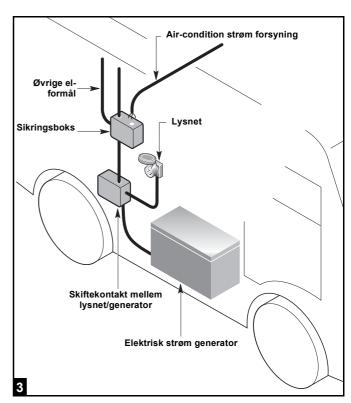

Forbind det elektriske system til et kredsløb, som tilfører den krævede strøm (se teknisk information) og er udstyret med en god jordforbindelse.

○ 3.1. Problemer, årsager, løsninger

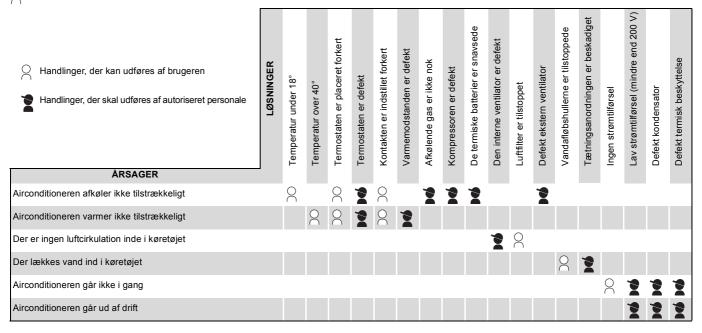

3.2. Ekstraordinær vedligeholdelse

For optimal ydelse af Deres airconditioner bør de bede Deres forhandler rense den omhyggeligt inden brug: Vær specielt opmærksom på, at:


- 1 Termiske udskiftelige batterier;
- 2 Vandafløbshuller. er ordentligt rensede.

Hvad angår bortskaffelse og genanvendelse bør De følge de nationale eller lokale regulativer.

DK

Installationsvejledning - 15 - B1100S - B1500S - B1900S


B1100S ledningsdiagram

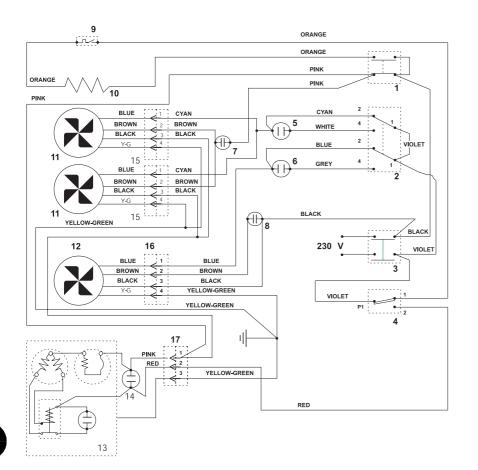

	Beskrivelse
1	To-punkts kontakt
2	Ventilationshastighedskommutator
3	Hovedkontakt
4	Termostat
5	Kondensator
6	Kondensator
7	Kondensator
8	Kondensator
9	Termisk kontakt
10	Ledningsmodstand
11	Kondensatorventilator
12	Evaporationsventilator
13	Kompressor
14	Startkondensator
15	4-benet stik
16	4-benet stik
17	3-benet stik




B1500S - B1900S ledningsdiagram

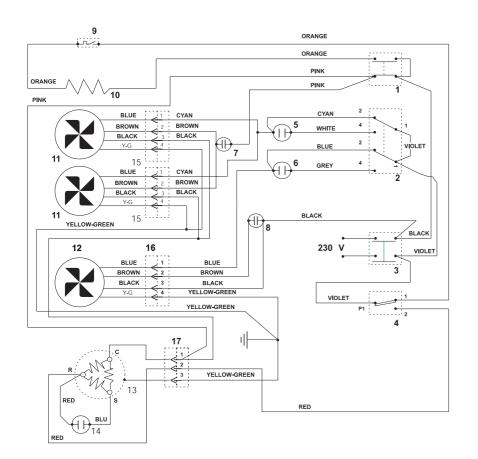

	Beskrivelse
1	To-punkts kontakt
2	Ventilationshastighedskommutator
3	Hovedkontakt
4	Termostat
5	Kondensator
6	Kondensator
7	Kondensator
8	Kondensator
9	Termisk kontakt
10	Ledningsmodstand
11	Kondensatorventilator
12	Evaporationsventilator
13	Kompressor
14	Startkondensator
15	4-benet stik
16	4-benet stik
17	3-benet stik



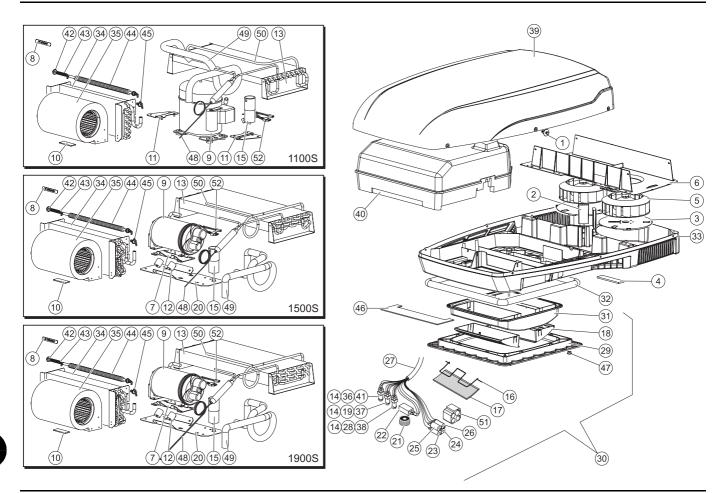

DK

Reservedelstabel B1100S - B1500S - B1900S

	Beskrivelse
1	TO-TRINSNAGLE
2	LÅS
3	VENTILATORHOLDER
4	PAKNING
5	VENTILATOR
6	TRANSPORTBÅND
7	KOMPRESSORPLADE
8	KLISTERMÆRKE
9	KOMPRESSOR
10	PAKNING
11	KOMPRESSORPLADE
12	ANTIVIBRERING
13	KONDENSATORENHED
14	KONTAKTHOLDER
15	KONDENSATOR
16	FASTHOLDELSESFJEDER TIL FILTER
17	FILTER
18	RIST
19	VENTILATORTAST
20	STANG
21	TERMOSTATKNAP

	Beskrivelse
22	OMGIVELSESTERMOSTAT
23	KONDENSATOR
24	KONDENSATOR
25	KONDENSATOR
26	KONDENSATOR
27	LEDNINGER
28	TAST FOR KOLD/VARM
29	RAMME
30	LUFTTILBLANDERENHED
31	LUFTTILBLANDER
32	PAKNING
33	SOKKEL
34	FORDAMPERENHED
35	VENTILATOR
36	TAST 0/1
37	KONTAKT DEV/DEV
38	KONTAKT NA/NC
39	MOTORRUM
40	ISOLERINGSDÅSE
41	KONTAKT NA/NA
42	BØSNING

	Beskrivelse
43	FJEDER
44	MODSTAND
45	TERMOSIKRING
46	KARISOLERING
47	PROP
48	FILTERSÆT
49	RØR
50	RØR
51	HOLDER TIL KONDENSATORER
52	KOMPRESSORLEDNINGER

